

ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル①

「前腕支持台の取り外し方」

(例)前腕支持台が、汚れ・破れ等で傷んだ場合

①前腕支持台を前に倒します。



②背もたれを取り、前腕支持台と前腕支持台回転パイプを取り付けてあるNo.19・前腕支持台取り付けバンド用ボルト(4か所)を外します。

工具: プラスドライバー



③No.83・ループハンドル固定バンド用ボルト(4か所)を外してループハンドルを取り外します。

工具: プラスドライバー



④No.6・前腕支持台脚ブッシュ(左右2カ所)を外します。

この後部品の交換を行ってください。

工具: プラスドライバー



ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル②

「前腕支持台回転ロックの取り外し方」

(例)No.16 ロックが破損してしまった場合

①前腕支持台を前に倒します。



②No.13・前腕支持台回転パイプ取り付けボルトを外します。

工具: 10mmスパナ等・旧型5mm新型4mm六角レンチ



③No.16・ロックを前腕支持台回転パイプから引き抜きます。

この後部品の交換を行ってください。



※右側に取り付けてあったロックを左側に差し替える事も可能です。



ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル③

「No.17・ロックレバーの外し方」

(例)No.17 ロックレバーが破損してしまった場合

①前腕支持台を前に倒します。



②No.16・ロックのシャフトにはめてあるEリングを引き抜きます。

工具:ラジオペンチ等



③No.16・ロックのシャフトを引き抜きます。



④No.17・ロックレバーを外します。

この後部品の交換を行ってください。



ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル④

「No.34・座面の外し方」

(例)No.34 座面が汚れ・破れで傷んだ場合

①バックのボタン(後輪側の2カ所)を外します。



②No.77・座面取り付けボルト(下側2カ所)を外します。

工具: プラスドライバー



③座面を本体フレームから外します。



④残りの座面取り付けボルトを外します。

この後部品の交換を行って下さい。

工具: プラスドライバー




ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル⑤


「ブレーキワイヤーの取り付け・取り外し方①」

(例)ワイヤーが切れた・傷んだ場合

① 始にブレーキ調節ボルトを調整前の状態に戻します。

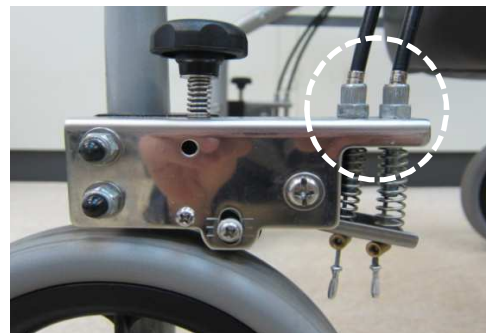

② スピードコントローラーを調整前の状態に戻します。

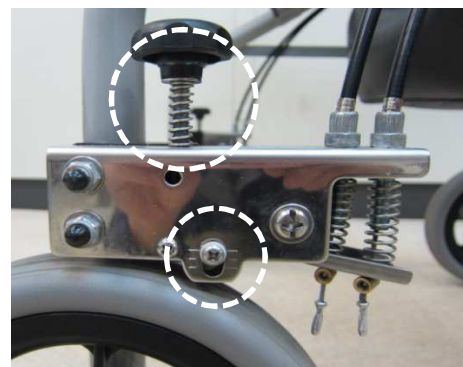

③ 前腕支持台を前に倒して下さい。
必ずこの状態で作業を行って下さい。
(WA-2,3,5,6必須)
(WA-1,7は例外)



④ ループハンドルと前レバーの間に背もたれを挟み込んで下さい。
(ワイヤー取り付け作業時に、前ブレーキが閉じてしまいワイヤー取り付けミスに繋がる恐れを防止する予防の為です。)



ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル⑥

「ブレーキワイヤーの取り付け・取り外し方②」

(例)ワイヤーが切れた・傷んだ場合

⑤本体を横向きに倒します。

(横向きだと作業が行いやすいです。)



⑥No.59・インナーキャップを外します。

工具:ペンチ等



⑦No.41・ワイヤーストッパーを外します。

取り外しの際は、旧型のワイヤーストッパーは片側を
プラスドライバーで、新型のワイヤーストッパーは両側を
2mm六角レンチでネジを緩めて取り外して下さい。

工具:プラスドライバー・2mm六角レンチ




ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル⑦

「ブレーキワイヤーの取り付け・取り外し方③」

(例)ワイヤーが切れた・傷んだ場合

⑧ブレーキワイヤーを引き抜きます。

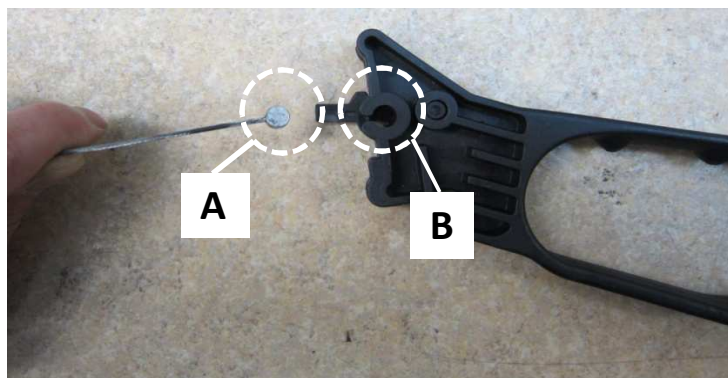

パーキングブレーキワイヤーの図Aの部分が
ブレーキレバーの図Bの部分に入っています。

(ワイヤーを取り外せたら交換等の作業を行ってください。)



⑨ブレーキワイヤーを取り付けます。




ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル⑧

「ブレーキワイヤーの取り付け・取り外し方④」

(例)ワイヤーが切れた・傷んだ場合

⑩ブレーキワイヤーをブレーキ本体に通します。

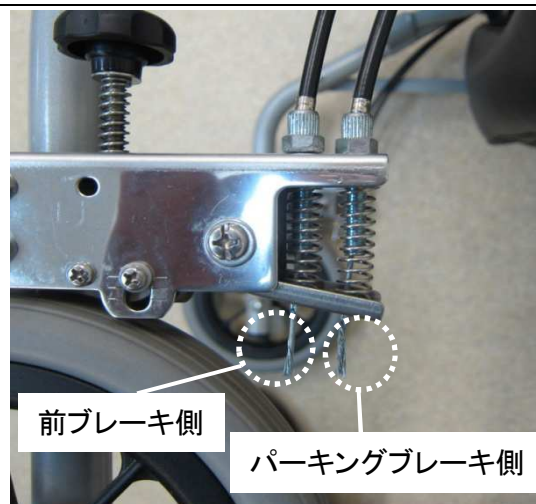

⑪ブレーキワイヤーが正常にセット出来ているか確認します。



×



悪い例：No.26・アウターパイプが上手く収まっていない・外れている。



○



良い例：No.26. アウターパイプが綺麗にセット出来ている。

ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル⑨

「ブレーキワイヤーの取り付け・取り外し方⑤」

(例)ワイヤーが切れた・傷んだ場合

- ⑫No.41・ワイヤーストッパーをワイヤーに
セットします。




六角レンチ2本で前後から同時に締めこむと
よく絞まります。

工具:旧型プラスドライバー・新型2mm六角レンチ



- ⑬ワイヤーにNo.59・インナーキャップを取りつけ
ます。

以上でワイヤーの取り付けが完了です。

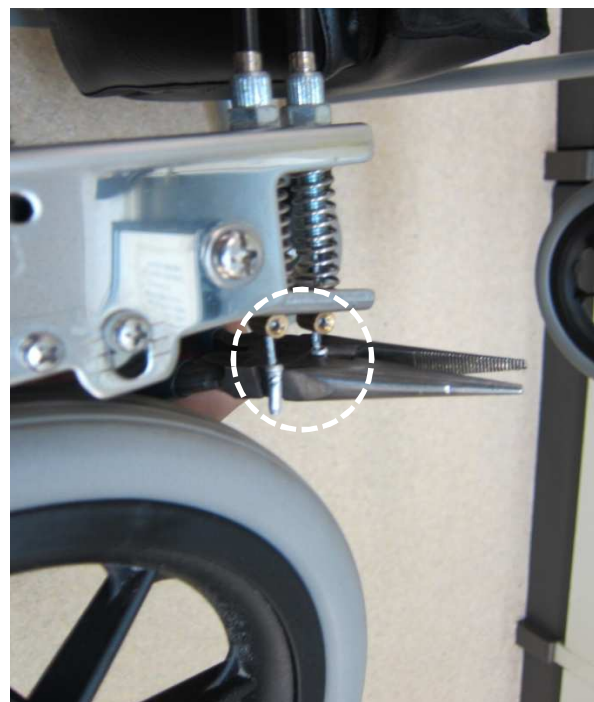

工具:ペンチ等

※ワイヤーストッパーはきつめに閉め込んで下さい。

ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル⑩

「ブレーキ本体のメンテナンス①」(旧型)

(例)ブレーキ・スピードコントローラーの効き具合が異常に悪い場合

【No.47・ブレーキローラーの外し方】

①前腕支持台を上側にセットして本体をひっくり替えます。




②後輪キャスターを外します。




工具: 13mmスパナ・6mm六角レンチ

③No.38・ローラー支持台の端を握ってNo.47・ブレーキローラーを持ち上げます。

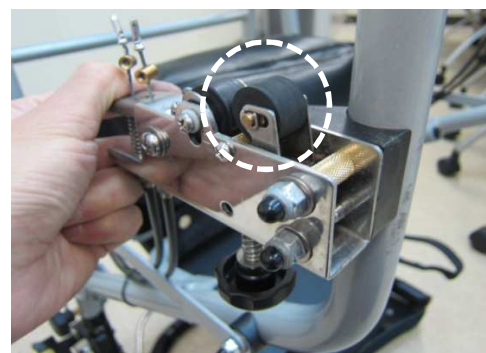

④Aの部分にラジオペンチ等を差し込んでローラー支持台を固定します。

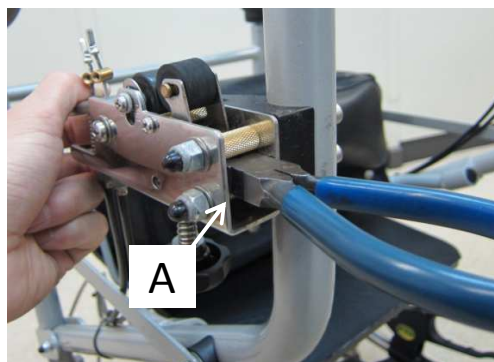


工具: ラジオペンチ等

ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル⑪


「ブレーキ本体のメンテナンス②」(旧型)

(例)ブレーキ・スピードコントローラーの効き具合が異常に悪い場合

⑤ブレーキローラーを留めているNo.48・割リピンをペンチ等で引き抜きます。

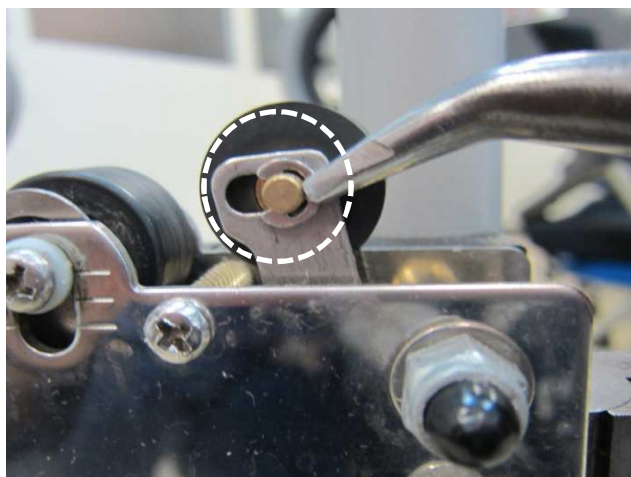


ペンチでリングをつかみ

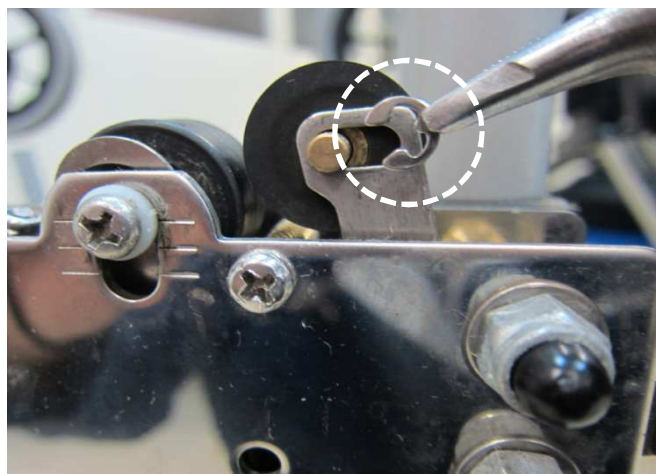

引き抜きます


⑥No.45・ブレーキローラー取り付けシャフトを引き抜いて、No.47ブレーキローラーを外します。

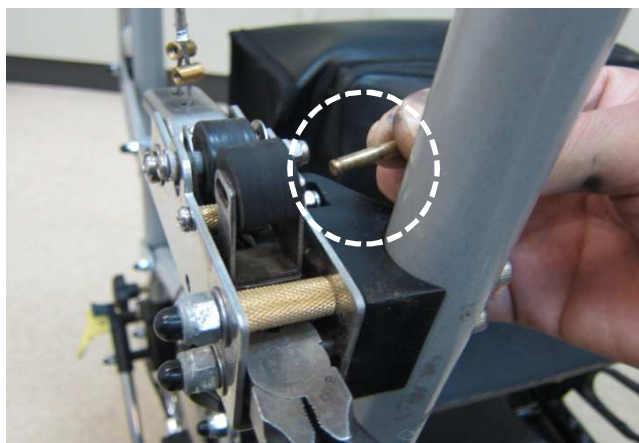

シャフトを引き抜いて



ブレーキローラーを外します

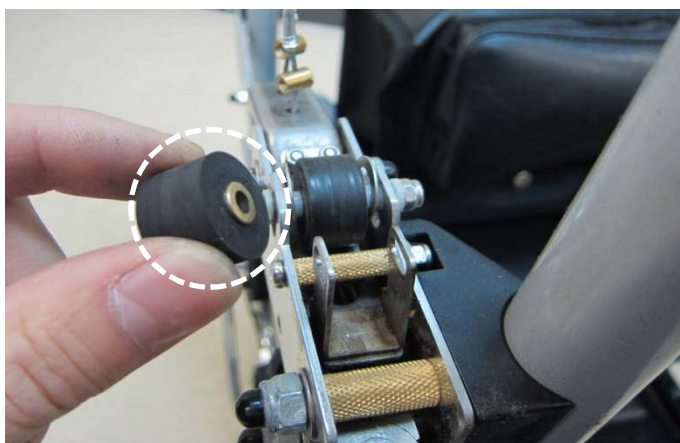

※部品が消耗している場合は交換して下さい。



(ブレーキローラーの消耗)



(シャフトの消耗)

ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル⑫


「ブレーキ本体のメンテナンス③」(旧型)

(例)ブレーキ・スピードコントローラーの効き具合が異常に悪い場合


【No.46・スピードコントローラー用ゴムの外し方】

①No.44・スピードコントローラー取り付けビスを取り外します。

工具: プラスドライバー・ペンチ等

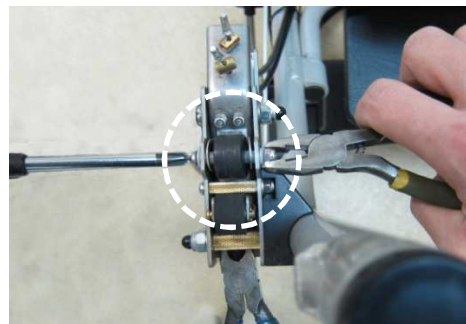

②スピードコントローラー取り付けビスの白い樹脂を外します。

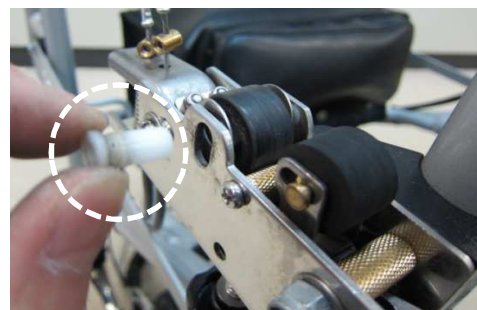

③46・スピードコントローラー用ゴムを外します。



※No.44・スピードコントローラー取り付けビスを取り付ける際は、ビスの締め過ぎに注意して下さい。

(スピードコントローラーの動作の不具合に繋がります)



ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル⑬

「ブレーキ本体のメンテナンス①」(新型)

(例)ブレーキ・スピードコントローラーの効き具合が異常に悪い場合

【No.47・ブレーキローラーの外し方】

①前腕支持台を上側にセットして本体をひっくり替えます。




②後輪キャスターを外します。

工具: 13mmスパナ・6mm六角レンチ




③No.38・ローラー支持台の端を握ってNo.47・ブレーキローラーを持ち上げます。

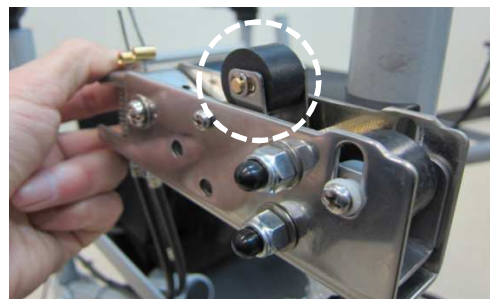

Aの穴に細めのドライバー等を差し込んで、ローラー支持台を固定します。

工具: 4mm程度の太さのドライバー等

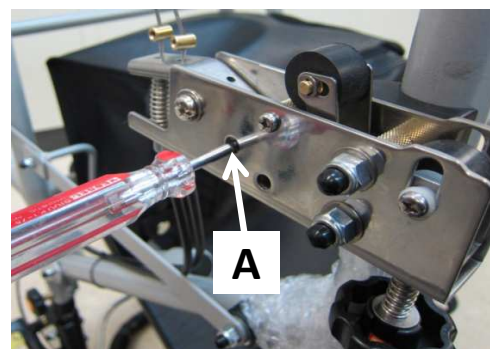

ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル⑭

「ブレーキ本体のメンテナンス②」(新型)

(例)ブレーキ・スピードコントローラーの効き具合が異常に悪い場合

⑤ブレーキローラーを留めているNo.48・割リピンをペンチ等で引き抜きます。





ペンチでリングをつかみ



引き抜きます

⑥No.45・ブレーキローラー取り付けシャフトを引き抜いて、No.47ブレーキローラーを外します。

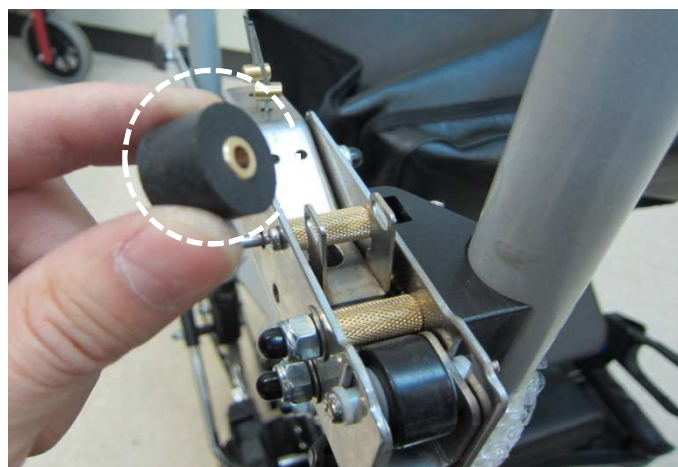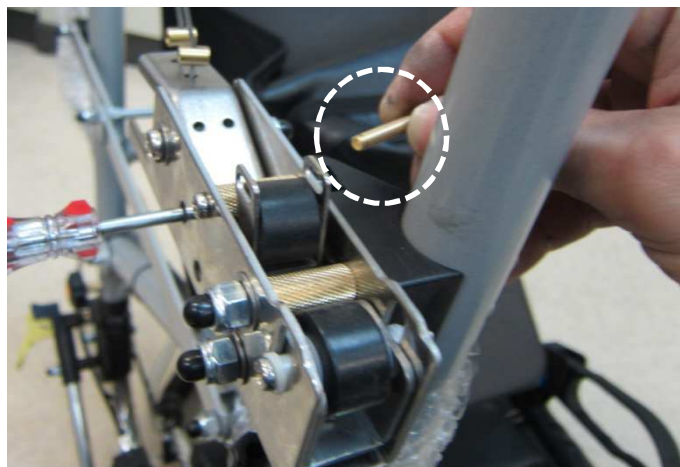

シャフトを引き抜いて



ブレーキローラーを外します

※部品が消耗している場合は交換して下さい。



(ブレーキローラーの消耗)



(シャフトの消耗)

ラビット歩行車作業メンテナンスマニュアル⑮

「ブレーキ本体のメンテナンス③」(新型)

(例)ブレーキ・スピードコントローラーの効き具合が異常に悪い場合

【No.46・スピードコントローラー用ゴムの外し方】

①No.44・スピードコントローラー取り付けビスを取り外します。


工具: プラスドライバー・ペンチ等



②スピードコントローラー取り付けビスの白い樹脂を外します。



③46・スピードコントローラー用ゴムを外します。

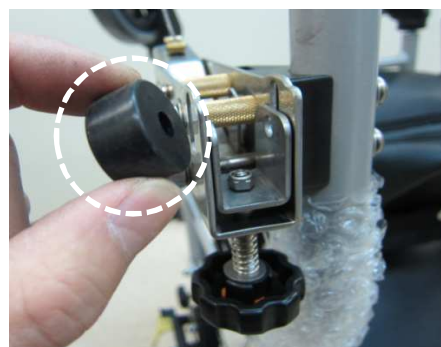

※No.46・スピードコントローラー用ゴムを取り付ける際には、取り外す前に付いてあった白いワッシャーをスピードコントローラー用ゴムにひっつけて取り付けて下さい。



※No.44・スピードコントローラー取り付けビスを取り付ける際は、ビスの締め過ぎに注意して下さい。

(スピードコントローラーの動作の不具合に繋がります)

