

# ラビットライト作業メンテナンスマニュアル



前腕支持台の外し方	2 P
ループハンドルの外し方	3 P
ブレーキレバーの外し方	4 P
座面の外し方	5 P
ブレーキワイヤーの交換	6 P ~ 12 P
ブレーキパットの交換	13 P
スピードコントローラー部品の交換	14 P ~ 16 P
前輪キャスターの交換 7インチ	17
前輪キャスターの交換 10インチ	18 P
後輪キャスターの交換	19 P

## 前腕支持台の外し方

- ① 前腕支持台と回転パイプを止めてある4か所のボルトをプラスドライバーで外します。



- ② 左右のクッションゴムを取りつけてあるボルトをプラスドライバーで外します。



- ③ 前腕支持台のカバーを交換する場合はカバーを外して交換してください。




# ループハンドルの外し方

- ① 左右の赤丸のボルトをプラスドライバーで外します。



- ② ループハンドルをハンドルカバー樹脂から引き抜きます。

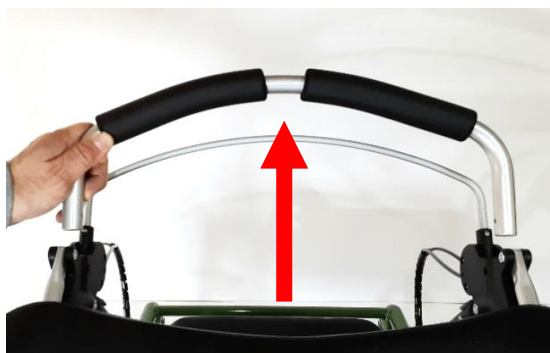

- ③ 発泡チューブを交換する場合はチューブとパイプの間にアルコール又は中性洗剤を流し込んで外してください。



# ブレーキレバーの外し方

- ① ループハンドルを取り外します。  
(ループハンドルの外し方参照)



- ② プラスのドライバーで左右の赤丸のボルトを外します。




- ③ レバーを引き抜きます。  
新しいブレーキレバーを取り付けてください。



# 座面の外し方


- ① ボルト2か所をプラスドライバーで外します。

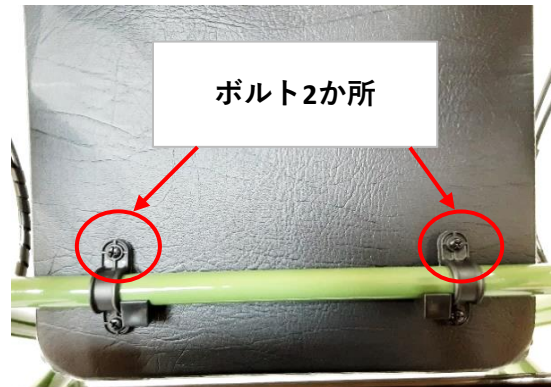

- ② ボルトを外した後、樹脂バンドを本体フレームから外します。



- ③ 座面を取り付ける際、ゴムパットシートが下の写真のようにゴムが座面につくように取り付けて下さい。

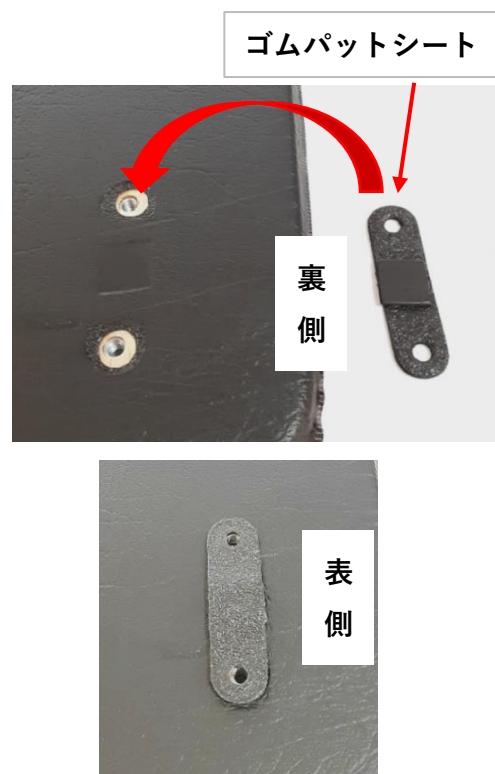

# ブレーキワイヤーの交換

- ① ブレーキ本体のワイヤーストッパーとインナーキャップを外します。  
■がパーキングブレーキです。  
▲が前ブレーキです。

ワイヤーストッパー

インナーキャップ



- ② インナーキャップをペンチで下に引っ張り外します。



- ③ ワイヤーストッパーを2.5mmの六角レンチで緩めてワイヤーから外します。





# ブレーキワイヤー交換

- ① 前ブレーキワイヤーの交換の場合  
ブレーキレバーを引き抜きます。



- ② ブレーキレバー樹脂からワイヤーを外し  
新しいワイヤーの太鼓部分をブレーキ  
レバー樹脂の溝に沿ってはめ込みます。




# ブレーキワイヤー交換


- ③ カバー内にある通し穴にワイヤーを通していきます。



- ④ カバーの下からワイヤーが出てくるのでアウターパイプに通します。

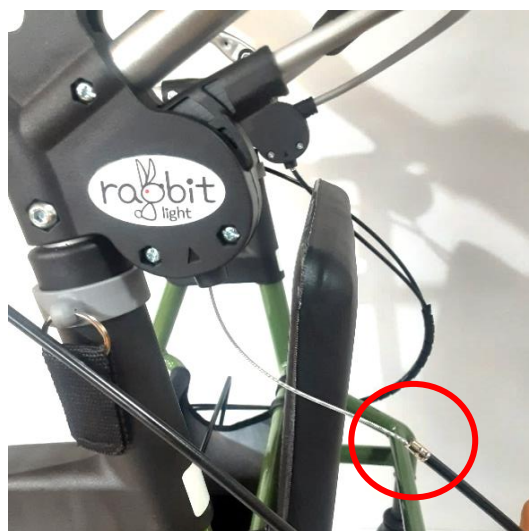

- ⑤ 写真のようにアウターパイプの先端とカバーの間に隙間が出来ないようにきっちり差し込んで下さい。

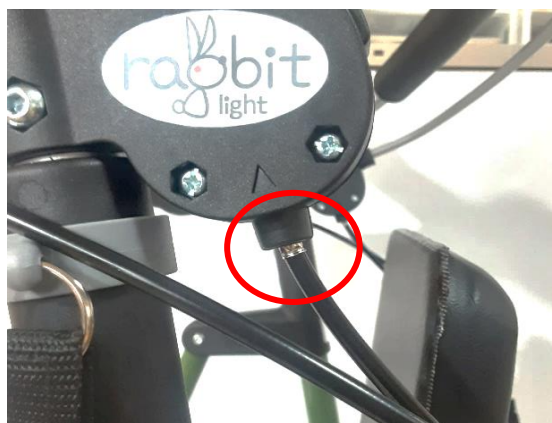



# ブレーキワイヤーの交換


- ① パーキングブレーキワイヤーの交換の場合  
パーキングブレーキホルダーの赤丸のボルトをプラスドライバーとプライヤー  
で外します。



- ② パーキングブレーキレバーを引き抜きます。



- ③ ワイヤーを外し新しいワイヤーの赤丸の部分  
を青丸の穴にはめ込みます。

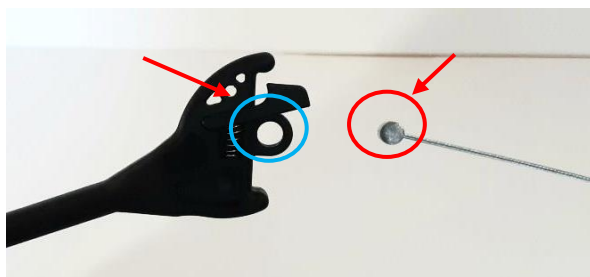

# ブレーキワイヤーの交換

- ④ ワイヤーをアウターパイプに通します。



- ⑤ アウターパイプとパーキングブレーキホルダーの間に隙間が出来ないようにしてください。



- ⑥ 写真のようになるので右側の穴にボルトを通してください。  
ナットを取り付ける際はネジロック剤をボルトに塗布してください。




# ブレーキワイヤーの交換

- ① 本体を横向きに倒します。  
(横向きだと作業が行いやすいです。)



- ② ブレーキ本体の台座を掴みながら穴に6ミリくらいのドライバーを差し込みます。

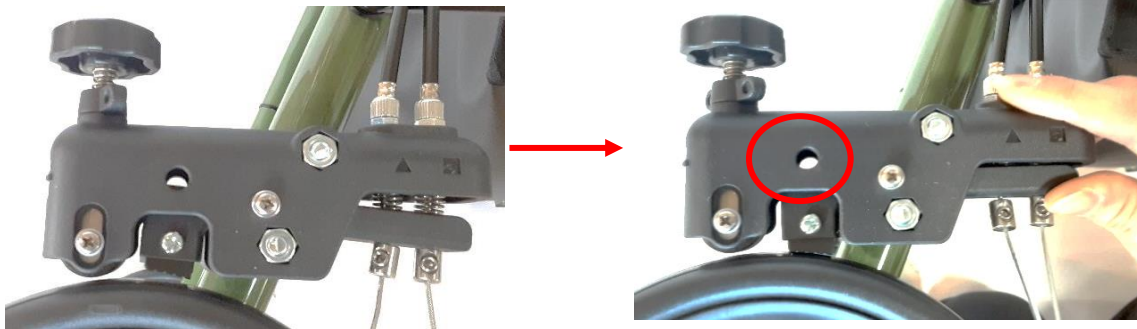

- ③ ブレーキワイヤーをブレーキ本体に通します。  
▲印が前ブレーキです。  
■印がパーキングブレーキです。



# ブレーキワイヤーの交換

- ④ ブレーキワイヤーを引っ張りブレーキワイヤーが正常にセットできているか確認します。



- ⑤ ワイヤーにワイヤーストッパーを根本で取り付けます。



- ⑥ ワイヤーにインナーキャップを取り付けます。  
以上でワイヤーの取り付け完了です。



# ブレーキパットの交換


- ① 本体を逆さにして後輪を外します。



- ② プラスドライバーとナットドライバー等を使ってブレーキパットを取り外します。



- ③ ブレーキパットのカット面は、斜めになっているので高さが高い方を矢印の方向にして下さい。

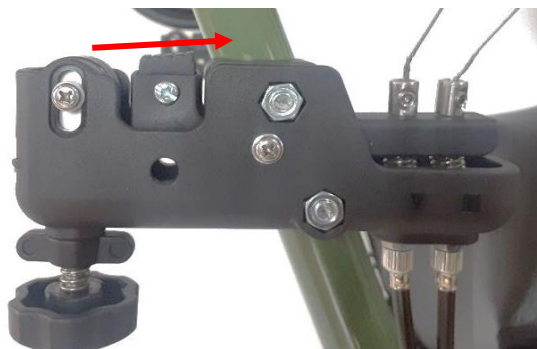




# スピードコントローラー部品の交換


- ① 本体を逆さにして後輪を外します。



- ② スピードコントローラー用のゴムローラーを取り付けてあるボルトを外します。

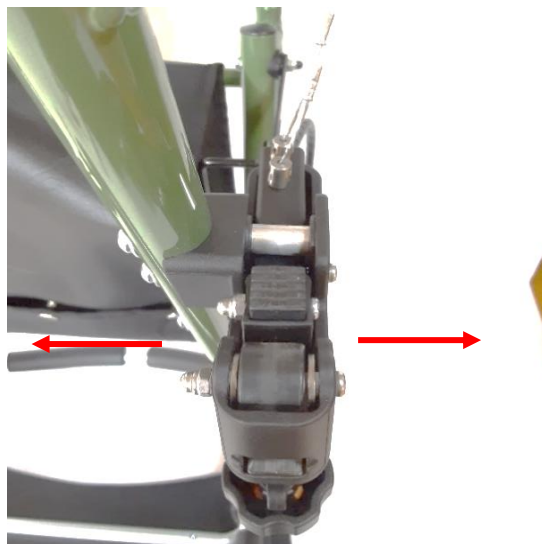

- ③ ゴムローラーを取り付けてある白い樹脂を引き抜きます。

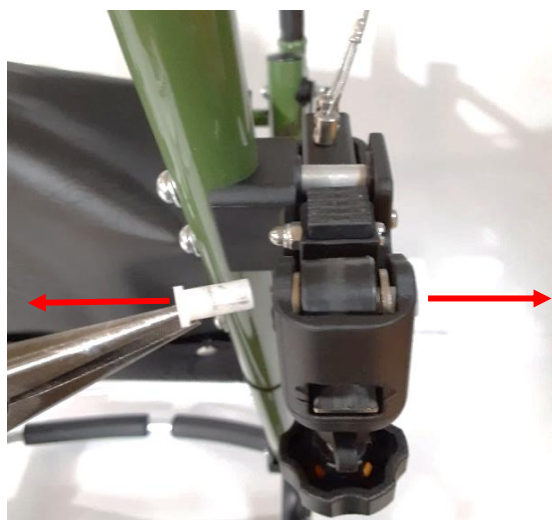




# スピードコントローラー部品の交換

- ④ ゴムローラーを取り外します。



- ⑤ 写真のナットを工具で緩めます。

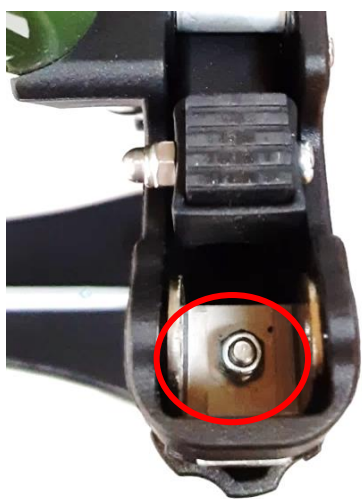


- ⑦ 写真のゴムローラー取り付け台座を取り外します。  
各部品を交換します。



## スピードコントローラー調節つまみの交換


- ① ブレーキ本体後方のスピードコントローラーメモリ内部から見えるナットを写真の様にペンチ等で掴みます。

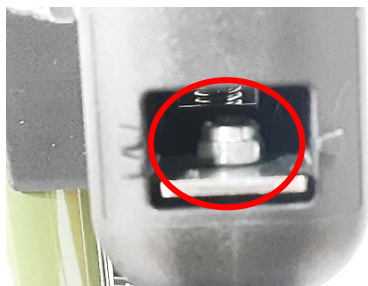

- ② ナットをつまみながら調節つまみを時計回りに回して取り外します。新しい調節つまみを取り付けます。




## 前輪キャストの交換（7インチ）

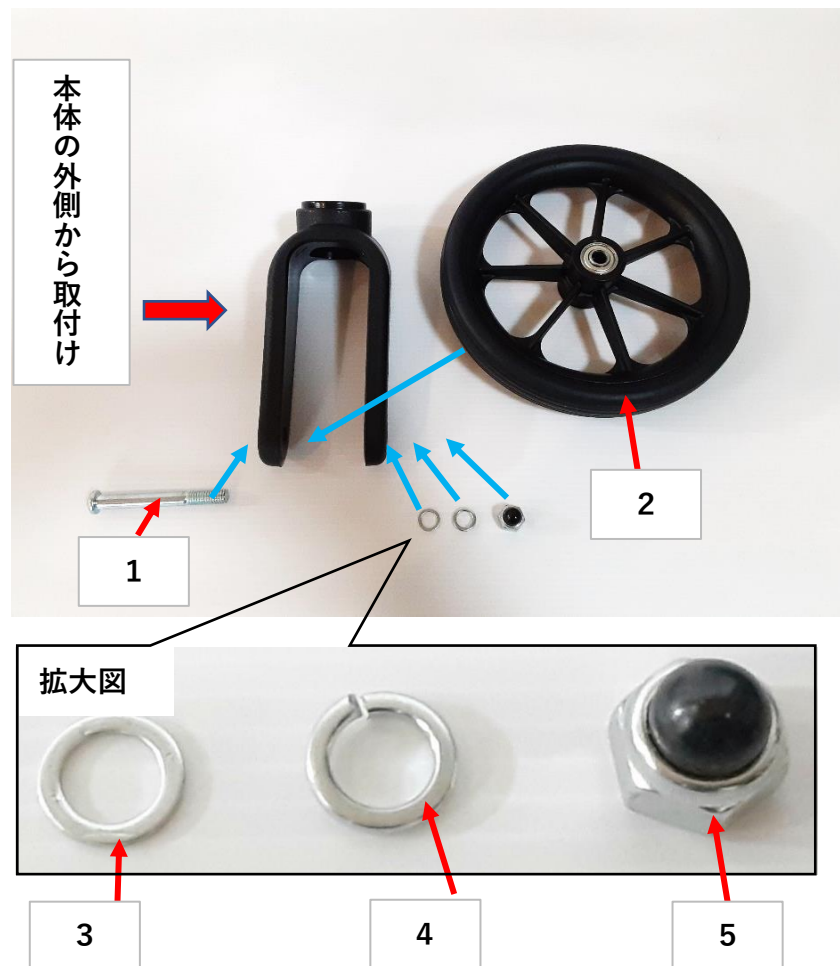

- 1 7インチ前輪キャスト用取付ボルト
- 2 7インチ前輪、後輪兼用キャスト
- 3 ワッシャー
- 4 スプリングワッシャー
- 5 樹脂ナット


（番号の順番で本体の外側から前輪フォークに取り付けて下さい。）

## 前輪キャスターの交換（10インチ）

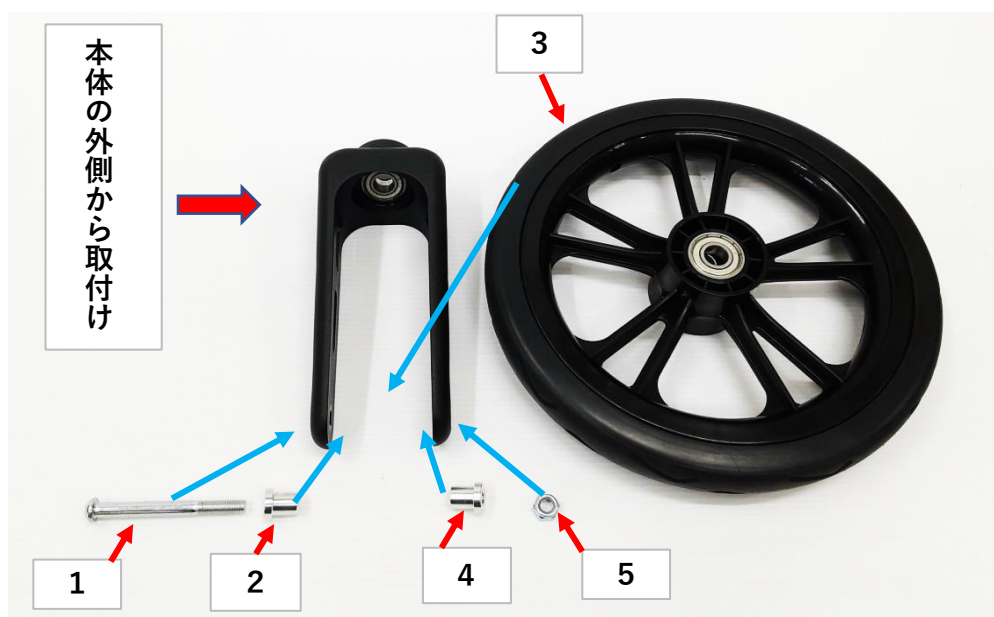

- 1 前輪キャスター(10インチ)取り付けボルト
- 2 段付きカラーパイプ
- 3 前輪キャスター(10インチ)
- 4 段付きカラーパイプ
- 5 M6ナット

## 後輪キャストの交換

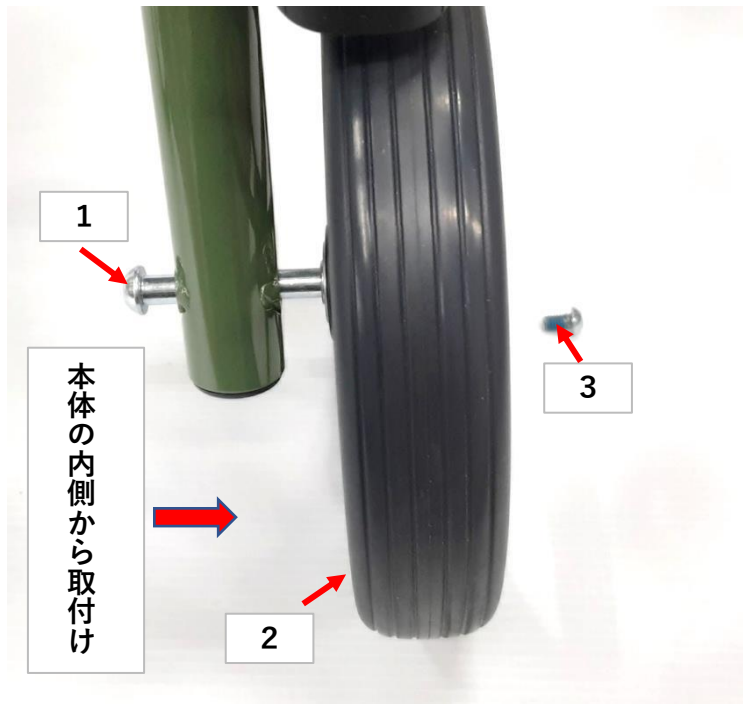

1 後輪キャスト取り付けボルト

2 後輪キャスト

3 キャスター取り付けボルト(子ボルト)

キャスト取り付けボルト(子ボルト)にネジロックを塗布してください。